

Africa

Catena ad incasso da 50mm

43

Istruzioni di montaggio per zanzariera

distinta

- 1 cassonetto completo.
- 2 guide.
- 1 tendicatena trasparente.
- 1 coppia di parasigoli.
- 1 coppia raccordi per catena ad incasso.
- 4 viti truciolari testa svasta plana 4x20 con impronta a croce, zincate
- 4 compensatori (se H minore di 2000 mm) / 6 compensatori (se H maggiore di 2000mm)

attenzione

Prima di effettuare il montaggio della zanzariera, è necessario abbinare ad ogni cassonetto la corrispondente coppia di guide



Questo codice deve essere uguale





Il criterio per l'abbinamento è sempre lo stesso, a prescindere dal modello della zanzariera che può essere diverso da quello raffigurato


Guida

Cassonetto

Inserire i due PARASIGOLI alle estremità della barra maniglia

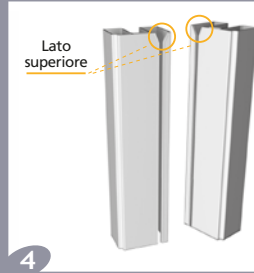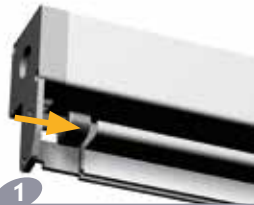

Lato superiore

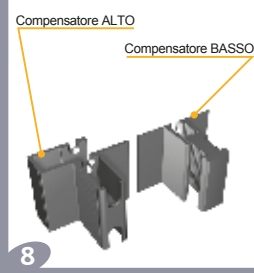

Compensatore BASSO

Inserire la parte mobile di tutti i compensatori bassi

Montaggio in cantiere

Montaggio in cantiere

Montaggio in cantiere

Abbassare la zanzariera

Inserire il FINE CORSA a 3 sfere dal cassonetto

Alzare la zanzariera

L'installazione del TENDICATENA TRASPARENTE viene effettuata direttamente sulla guida

Tenere la catena non troppo tesa con il giunto inserito all'interno del tendicatena in posizione orizzontale e segnare il punto per forare seguendo il disegno.

Agganciare la barra maniglia. Estrarre la fettuccia corrispondente e praticare un piccolo foro a circa 10 cm dal cassonetto. In caso di un secondo bottone distanziarlo di circa 20 cm dal cassonetto.

Sganciare la barra maniglia e reinserire la fettuccia passando delicatamente i bottoni attraverso l'apertura della guida in alto.

7mm

8-10mm

PER LA VOSTRA SICUREZZA! Pericolo di strangolamento!

Assicurarsi che la catena sia fuori dalla portata dei bambini! Usare sempre il ferma catena in dotazione installandolo ad un'altezza di sicurezza.

NO!

ok!